

ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ANDEREP FLAME

2020

ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ANDEREP FLAME


ANDEREP FLAME получают путем пропитки основы из полиэфира битумным вяжущим с добавлением АПП полимеров, с последующе защитой верхнего и нижнего слоев полимерной, несъемной, легкоп. пленкой с рисунком.



ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ANDEREP FLAME

Применяется на сплошные, ровные, негорючие основания в качестве наплавляемого подкладочного ковра в конструкциях скатных крыш с финишным покрытием из наплавляемой битумной черепицы и в качестве нижнего слоя в системах плоских кровель из наплавляемых битумных материалов.



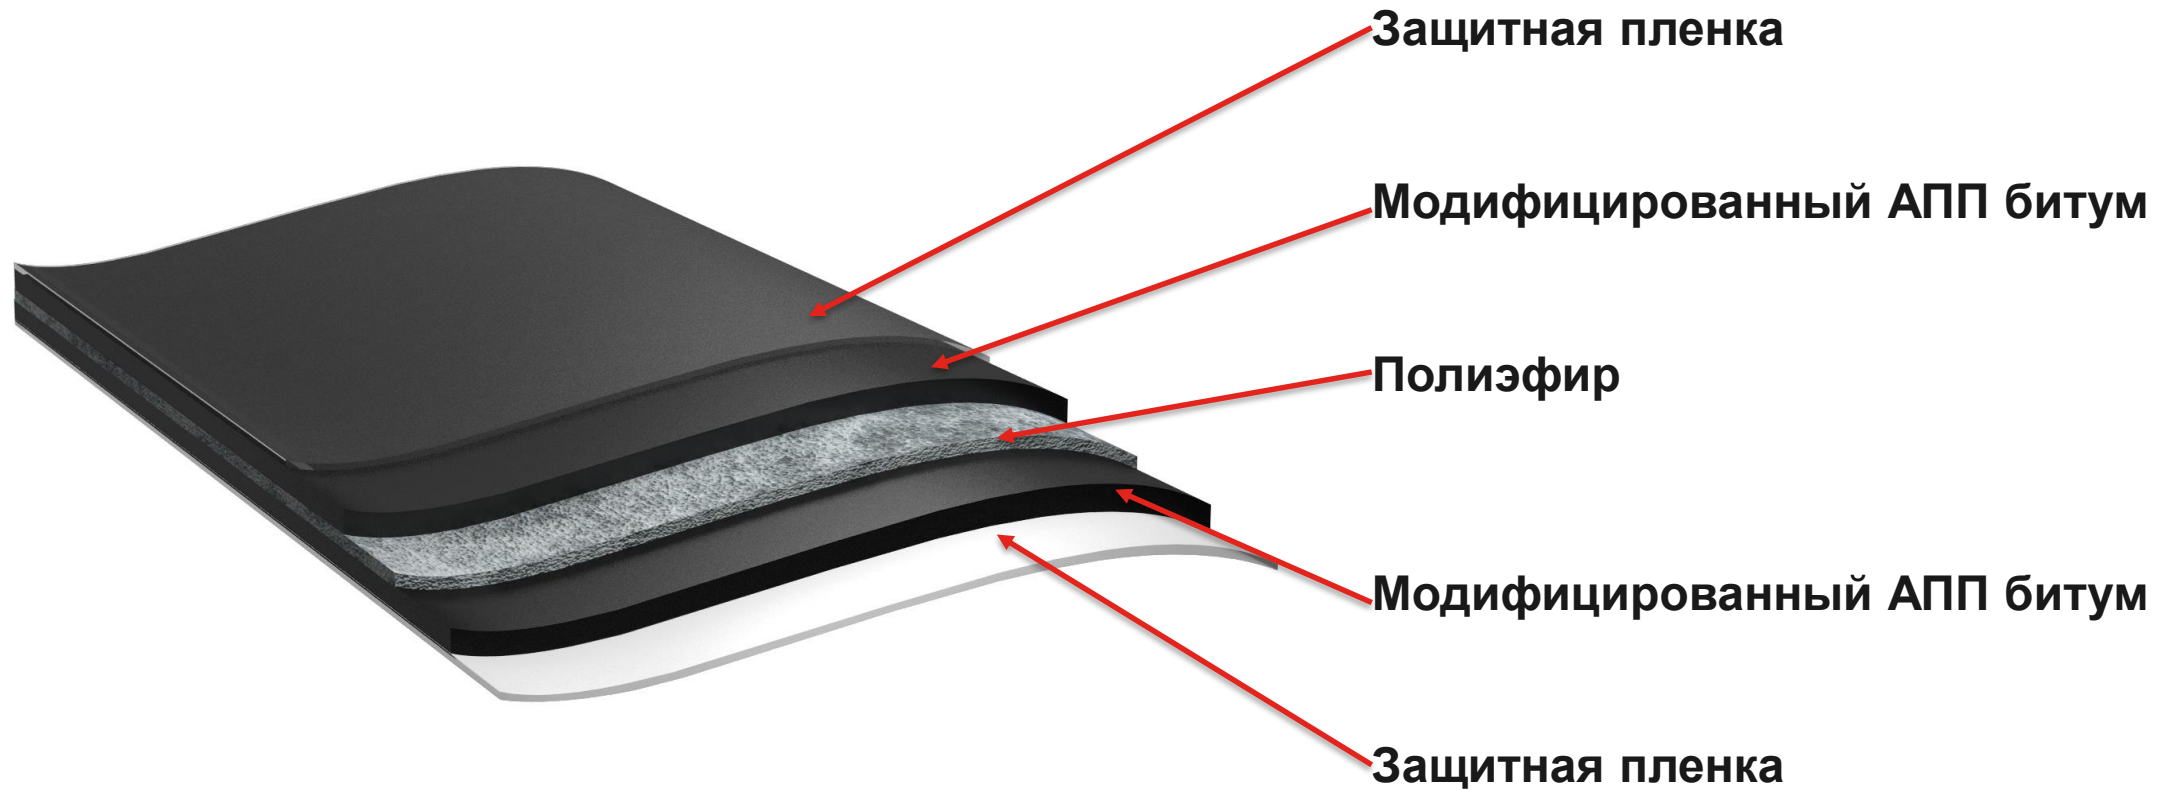

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Масса 1 м ²	кг	±0,2	3,5	ГОСТ EN 1849-1-2011
Температура гибкости на брусе R=15 мм	°C	не выше	0	ГОСТ EN 1109-2011
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,01 МПа в течение 72 ч	-	-	абсолютная	ГОСТ EN 1928-2011 (метод А)
Теплостойкость	°C	не менее	130	ГОСТ EN 1110-2011
Относительное удлинение в продольном/ поперечном направлениях	%	±10	20/20	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Разрывная сила в продольном/ поперечном направлении	Н	не менее	400/300	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Тип защитного покрытия: верх низ	-	-	полимерная пленка полимерная пленка	-

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Предельные отклонения	Метод испытания
Длина	м	10	± 2,0 %	ГОСТ EN 1848-1-2011
Ширина	мм	1000	± 3,0 %	ГОСТ EN 1848-1-2011

ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ANDEREP FLAME

Материал укладывается на не горючее основание

монолитный
железобетон



асбесто-цементные
листы (АЦЛ)



цементно-стружечные
плиты (ЦСП)



относительная влажность поверхности $\leq 4\%$


ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ANDERER FLAME

Очистить поверхность от грязи и пыли, и обработать поверхность битумным праймером.




ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ANDEREP FLAME

Установить защитные планки закрепив их механически к основанию. Шаг крепления 120-150 мм.

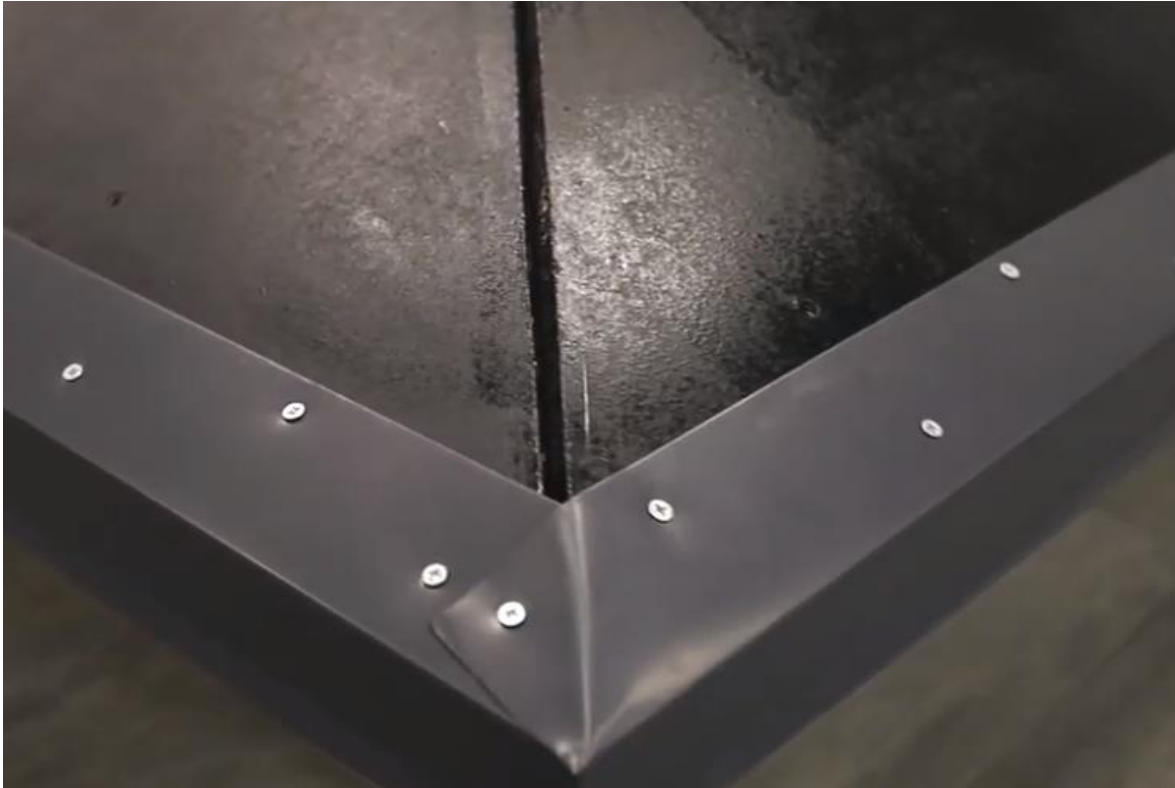

ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ANDEREP FLAME

Уложить материал по середине зоны ендовы. Произвести наплавление вначале одной половины материала, затем второй. Центр ендовы во время наплавления прокатывается роликом.

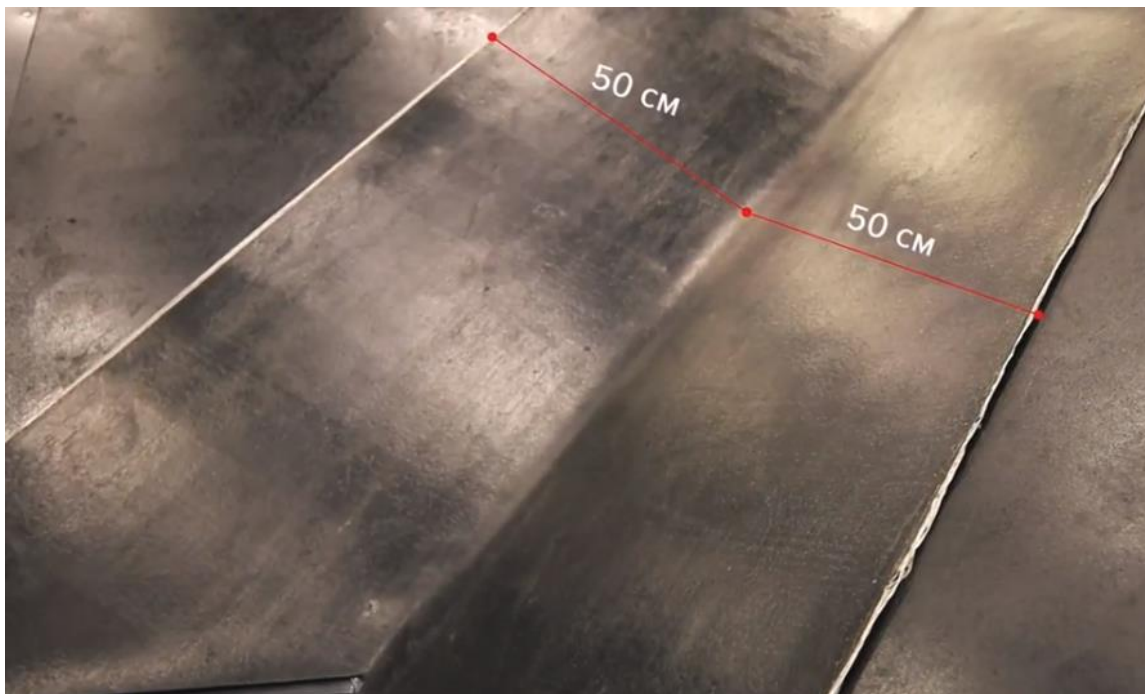

ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ANDEREP FLAME

После наплавления материала произвести механическую фиксацию его в верхней части.
Шаг крепления 150 мм.




Далее осуществить наплавление материала на всей остальной площади ската. Материал наплавляется снизу вверх. Вначале наплавляется примыкание к карнизной планке, а уже потом оставшаяся часть материала.




ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ANDEREP FLAME

Аналогичным образом укладывается следующее полотно материала. Продольный перехлест полотен между собой составляет 150 мм.

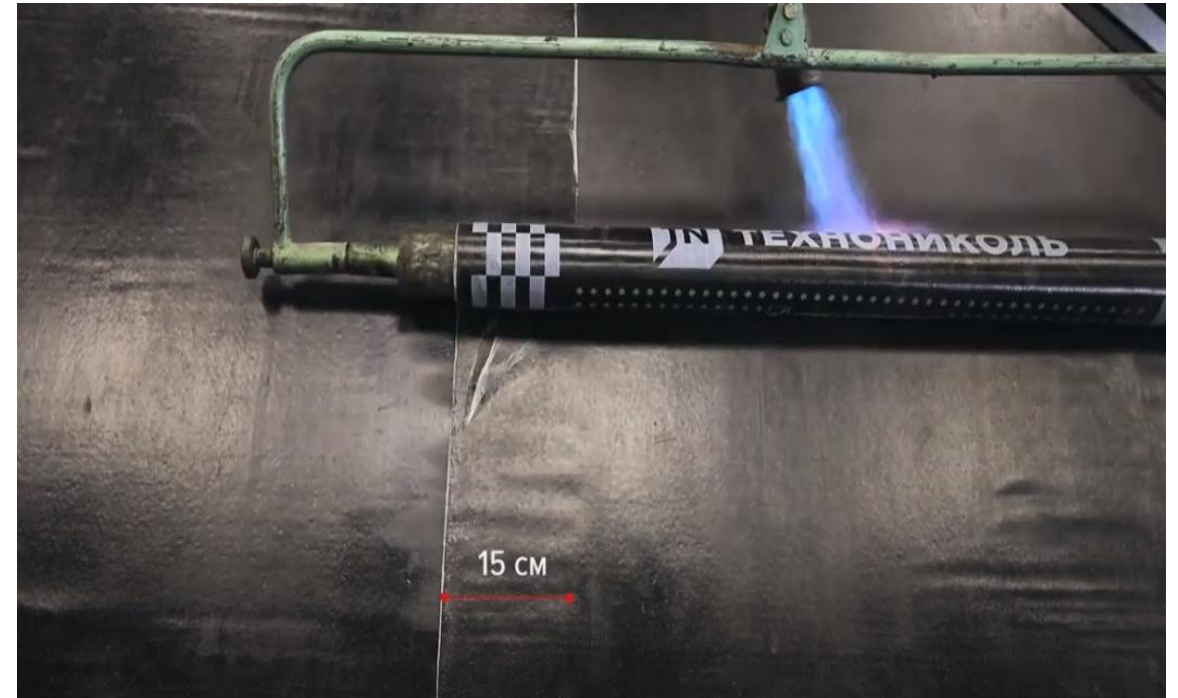


ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ANDEREP FLAME

При возникновении поперечного перехлеста вначале монтируется нижнее полотно, а затем верхнее. В верхней части нижнего полотна осуществляется механическое крепление материала с шагом крепления 150 мм и отступом от края 100 мм. Поперечный перехлест составляет 150 мм, место перехлеста прокатывается прикаточным роликом.

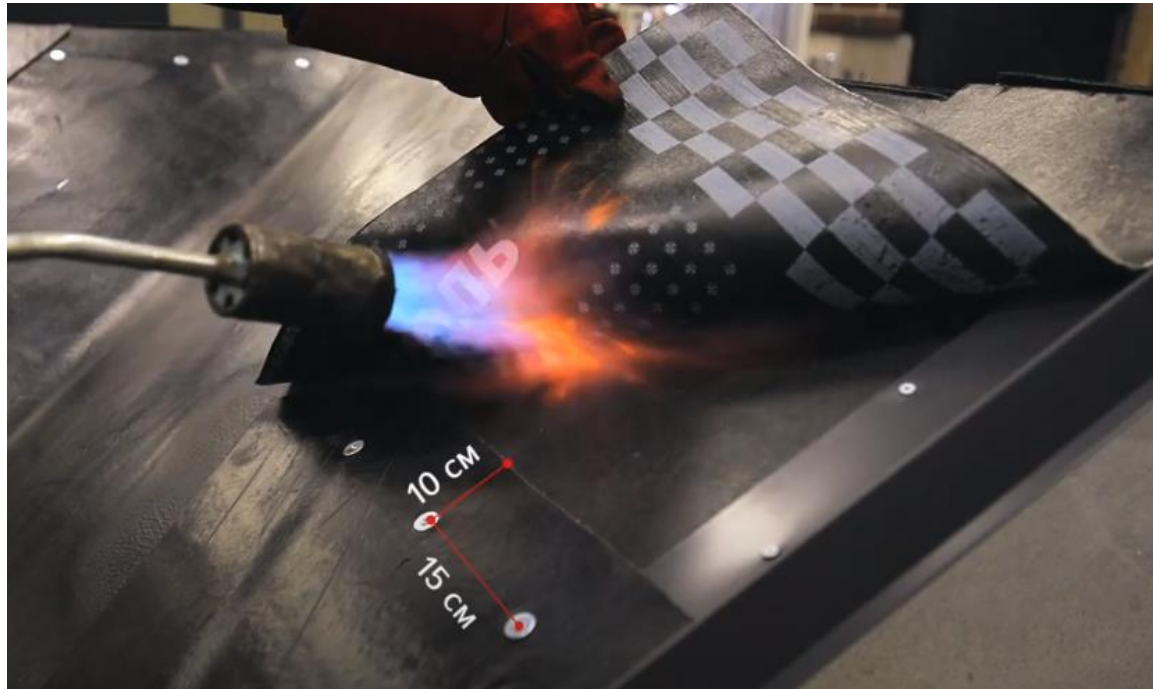

ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ANDEREP FLAME

В верхней части материал фиксируется к основанию механически с шагом крепления 200 мм с отступом от края 70-80 мм.

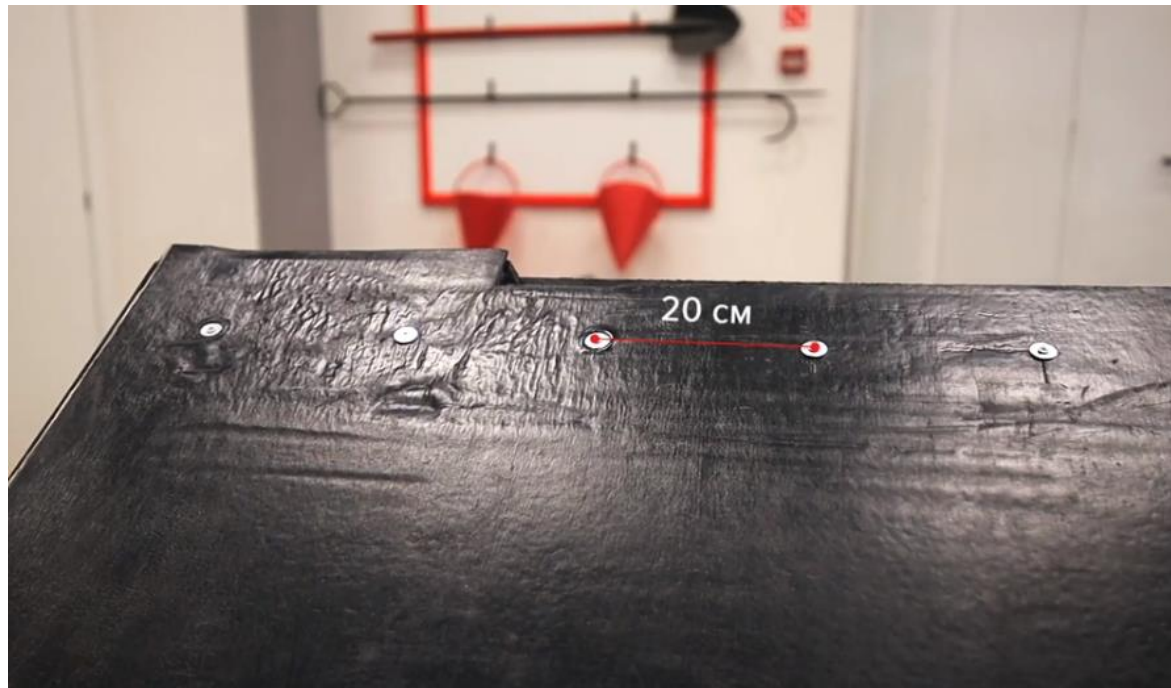

Подробную инструкцию по монтажу материала можно посмотреть по ссылке:

<https://www.youtube.com/watch?v=HMbIGMw4ycA>



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!