



ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ



ПАРОПРОПУСКАЕМОСТЬ –  
1950 Г/М²



ВРЕМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ  
ДО 2-Х МЕСЯЦЕВ!



ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ  
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

## FARACS UNI 95

### ДИФфуЗИОННАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ

WWW.FARACS.RU

FARACS UNI 95 – 3-слойная универсальная диффузионная мембрана. Применяется в качестве защиты теплоизоляции от конденсата, а также ветра и влаги с внешней стороны. Используется на утепленных конструкциях кровли, стенах, перекрытиях и в вентилируемых фасадах малоэтажных зданий. Это современный материал, представляющий собой сочетание функционального дышащего слоя, скрепленного с 2-х сторон нетканым материалом.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА КРОВЛИ  
И ФАСАДА ОТ ВЕТРА, КОНДЕНСАТА  
И АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ




СНИЖАЕТ ТЕПЛОПТЕРИ, ЗАЩИЩАЯ  
КОНСТРУКЦИЮ КРОВЛИ И ФАСАДА  
ОТ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА



НЕ ТРЕБУЕТ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО  
ЗАЗОРА МЕЖДУ УТЕПЛИТЕЛЕМ И  
МЕМБРАНОЙ




ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ  
УТЕПЛИТЕЛЯ ОТ ВЫДУВАНИЯ  
ВОЛОКОН

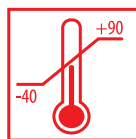

ВЫСОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ  
ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 ДО +90 ГРАДУСОВ



ВЫСОКАЯ РАЗРЫВНАЯ  
НАГРУЗКА

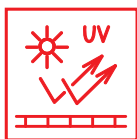

ЗАЩИТА ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ




УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
СОЕДИНЕНИЯ СЛОЕВ УЛЬТРАЗВУКОМ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
БЕЗОПАСНЫЙ МАТЕРИАЛ

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

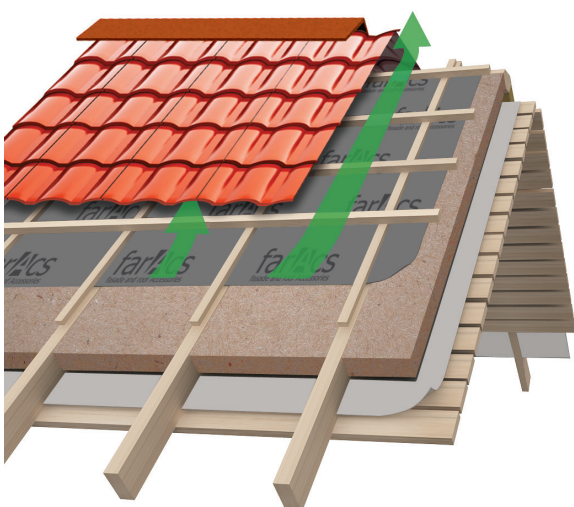

##### КРОВЛЯ

Применяется в качестве гидро- ветроза-  
щитного слоя на скатных кровлях. Обес-  
печивает оптимальный тепло-влажностный  
режим функционирования кровли, увели-  
чивая долговечность конструкции.



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  
УТЕПЛИТЕЛЯ



ВЛАГОЗАЩИТА



ВРЕМЕННОЕ  
КРОВЕЛЬНОЕ  
ПОКРЫТИЕ  
ДО 2-Х МЕСЯЦЕВ!



СНИЖАЕТ  
ТЕПЛОВЫЕ  
ПОТЕРИ



ВЫВОДИТ  
ИЗЛИШКИ ПАРА  
ИЗ КОНСТРУКЦИИ



ЭКОНОМИЯ НА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
КОНТРОБРЕШЕТКЕ



##### ФАСАДЫ

Применяется в качестве защиты  
теплоизоляции от влаги, теплопотери  
и выдувания волокон.



ЗАЩИТА УТЕПЛИТЕЛЯ  
ОТ ВЫДУВАНИЯ  
ВОЛОКОН



СОХРАНЯЕТ  
ТЕПЛО В ДОМЕ



ВЫВОДИТ  
ВОДЯНОЙ ПАР  
ИЗ УТЕПЛЕННЫХ  
СТРОЕНИЙ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                      | ЕДИНИЦЫ<br>ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Площадь рулона                                                                                    | м²                   | 70                                               |
| Ширина                                                                                            | мм                   | 1500                                             |
| Количество слоев                                                                                  |                      | 3                                                |
| Сопротивление<br>проникновению воды                                                               | мм, водяной<br>столб | 1800                                             |
| Эквивалентная толщина<br>диффузионного слоя, Sd                                                   | м                    | 0,02                                             |
| Водонепроницаемость при<br>t (20+/-3)°C в течение 72 ч.<br>При давлении 0,001 Мпа                 |                      | Отсутствие<br>воды на<br>поверхности<br>образцов |
| Разрывная нагрузка<br>в продольном/поперечном<br>направлении                                      | в Н/5см              | 159/90                                           |
| Устойчивость<br>к УФ-облучению                                                                    | мес.                 | 2                                                |
| Удлинение при разрыве в<br>продольном/поперечном<br>направлении                                   | %, не менее          | 110/110                                          |
| Паропроницаемость при t<br>воздуха (38+/-0,6)°C и<br>относительной влажности<br>воздуха (90+/-2)% | г/м² *4 ч            | 1950                                             |
| Устойчивость к разрыву<br>(испытание гвоздем 2,5 мм)                                              | Н                    | 55                                               |
| Диапазон рабочих<br>температур                                                                    | С                    | - 40 / +90                                       |

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в закрытом, сухом помещении, защищен-  
ном от воздействия влаги и УФ-излучения при тем-  
пературе от -10°C до +30 °C.

Гарантия 2 года со дня изготовления при соблюде-  
нии условий хранения.

# FARACS UNI 95


ДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА  
ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ

farAcs  
fasade and roof Accessories

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НА КРОВЛЕ


- 1 Стропило 3 Контробрешетка 5 Кровельное покрытие 7 Степлер  
2 Теплоизоляция 4 Мембрана 6 Уплотнительная лента FARACS

1

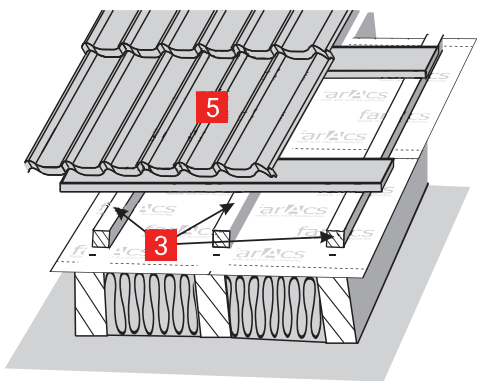


Диффузионная мембрана FARACS используется в конструкциях кровли с вентиляционным зазором. Укладка производится непосредственно на утеплитель без провисания полотна. Нанесенная на мембрану разметка должна располагаться с внешней стороны.

2

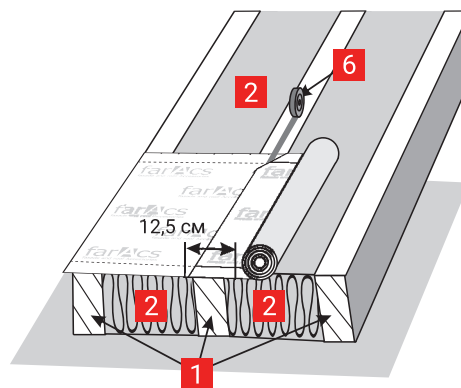


Начиная от карнизного свеса по направлению к коньку, раскатайте рулон горизонтальными полосами внахлест 12,5 см. Для удобства, на рулоне линия нахлеста обозначена пунктирной линией. Для кровли с углом наклона менее 30° рекомендуемый нахлест составляет 20 см.

3

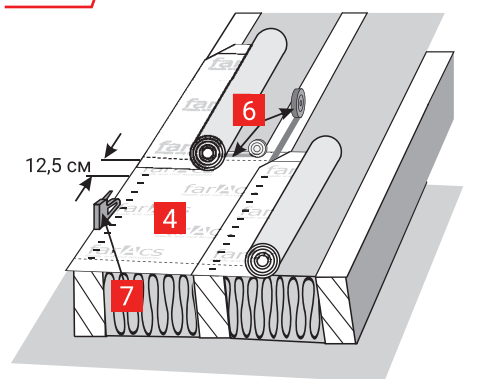


Зафиксируйте мембрану на кровле степлером или гвоздями с широкой шляпкой. Линии перехлеста необходимо соединить двухсторонней монтажной лентой farAcs.

4

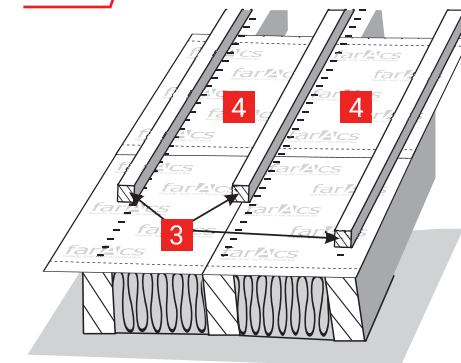

Закрепите мембрану контробрешеткой. Для этого используйте бруски, обработанные антисептиком.

5

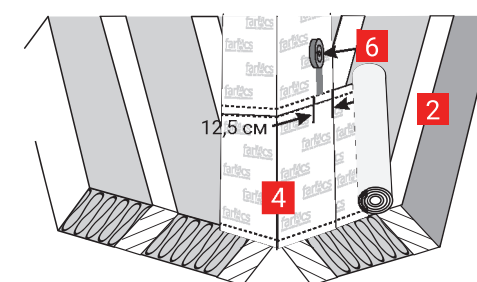

|                |                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЕНДОВА         | При наличии на кровле ендов, рекомендуется перед началом укладки мембраны проложить дополнительный слой вертикально по направлению ендовы. Нахлест в данном случае должен составлять 15-20 см. |
| КАРНИЗНЫЙ СВЕС | На карнизном свесе мембрана укладывается на капельник (карнизную планку). Для герметичного соединения используйте двухстороннюю ленту farAcs.                                                  |
| КОНЕК          | На коньке и хребте укладывать пленку необходимо без перехлеста. Рекомендуемая ширина вентиляционного зазора должна составлять примерно 10 см.                                                  |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НА ФАСАДЕ

- 1 Пароизоляция 3 Контробрешетка 5 Уплотнительная лента FARACS  
2 Теплоизоляция 4 Мембрана

1

Укладка диффузионной мембраны FARACS производится непосредственно на утеплитель без провисания полотна. Нанесенная на мембрану разметка должна располагаться с внешней стороны.

2

Раскатайте рулон горизонтальными полосами внахлест 12,5 см. Для удобства, на рулоне линия нахлеста обозначена пунктирной линией. Монтаж производится снизу вверх (от цоколя по направлению к кровле). В зависимости от вида подконструкции, зафиксируйте мембрану с помощью крепежных элементов, подходящих данному типу подконструкции. Линии перехлеста необходимо соединить двухсторонней монтажной лентой farAcs.

3

Закрепите мембрану контробрешеткой.

